



INSTRUKCJA BAT MANAGER

System Monitorowania Maszyn batmanager.net

1. Konfiguracja i Uruchomienie HUB-a

- Podłącz HUB do zasilania przez USB-C (min. 1A). Montuj wewnątrz suchej hali.
- Wybierz metodę połączenia:

WARIANT A: ETHERNET (KABEL) - REKOMENDOWANY

1. Wepnij kabel ethernet do HUB-a w miejscu docelowym na hali
2. Połącz z Wi-Fi: BAT_HUB_xxxxxxx
3. Wejdź na <http://192.168.11.1/> (Hasło: admin) -strona powinna automatycznie otworzyć przeglądarkę
4. Sprawdź status: "Internet: OK"
5. **Zapisz ID oraz PIN HUB'a**
6. Zalecana zmiana hasła HUB'a

WARIANT B: WI-FI

1. Połącz z Wi-Fi: BAT_HUB_xxxxxx
2. Na stronie <http://192.168.11.1/> (Hasło: admin) -strona powinna automatycznie otworzyć przeglądarkę
3. wprowadź dane swojej sieci Wi-Fi (**sieć wifi musi być dostępna w miejscu montażu HUB'a**)
4. **Zapisz ID oraz PIN HUB'a**
5. Zalecana zmiana hasła HUB'a

2. Panel Użytkownika

1. Zaloguj się na batmanager.net.
2. W zakładce HUB kliknij "Przypisz HUB" i wpisz ID oraz PIN.

The screenshot shows the BAT Manager web interface. At the top, there is a navigation bar with the BAT MANAGER logo, a 'Raporty' button, and a 'Hub' button. Below the navigation bar, there is a section titled 'Twoje Huby' with a '+ Przypisz HUB' button. The text below this section says: 'Brak przypisanych HUBów. Kliknij "+ Przypisz HUB", aby dodać.' Below this is a large form titled 'Przypisz HUB do konta'. The form contains the following text: 'Twój profil nie posiada jeszcze przypisanego urządzenia. Podaj ID i PIN swojego HUBa (odczytasz je w panelu administratora HUBa pod adresem http://192.168.11.1).' There are two input fields: 'Numer ID HUBa:' with a placeholder 'np. hubE1A2C3' and 'Kod PIN HUBa:' with a placeholder '4 cyfry PIN'. Below the input fields is a large green button labeled 'Przypisz urządzenie'. At the bottom of the form are two buttons: 'Anuluj' and 'Wyloguj się'.

3. Rodzaje Sticków (Czujników)

1. Wersja Bateria: Działa 1-2 miesiące, ładowanie USB-C.
2. Wersja Sieciowa: Zasilacz podpięty na stałe (Plug).

4. Parowanie i Montaż


1. Trzymaj przycisk na Sticku przez min. 5s.
 - a. Otwórz mu bramkę przez kliknięcie przycisku w zakładce Raporty "Dodaj Stick"

The screenshot shows the BAT Manager web interface. At the top, there is a navigation bar with the BAT MANAGER logo, a 'Raporty' button, and a 'Hub' button. Below the navigation bar, there is a large green button labeled 'Dodaj STICK'.

- b. Gdy Stick złapie sygnał (zazwyczaj trwa to do 10s) potwierdź parowanie



2. Stick pojawi się po kilku sekundach w dashboard jako nowy (**nie kalibruj go od razu**)

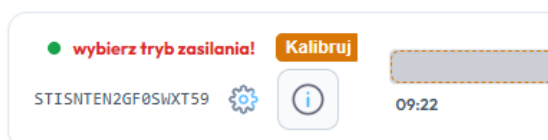

Przypisz mu nazwę (np. krawędziarka bystronic); Typ Stick'a (przewodowy/bezprzewodowy) i Typ maszyny z listy rozwijalnej "Przypisana Maszyna:"

A form titled "Konfiguracja Maszyny" for device "STISNTEN2GF0SWXT59" connected to "HUB: HUB ea3h2". It contains several fields: "Nazwa Maszyny:" with the value "Krawędziarka bystronic"; "Grupa:" with a dropdown menu showing "Nieprzypisane" and a plus button; "Przypisana Maszyna:" with a dropdown menu showing "3. Prasa krawędziowa"; "Typ zasilania:" with two buttons, "Bateria" and "Sieć (Plug)", where "Sieć (Plug)" is selected; "Czułość (m/s²):" with a value of "0,8"; "Czas ruchu (s):" with a value of "2"; and "Dopuszczalny postój maszyn" with a dropdown menu showing "5". At the bottom are four buttons: "Usuń", "Anuluj", "Zdalna Kalibracja", and "Zapisz".

Uwaga! Wszystkie wartości można zmienić później.

3. Montaż
- montaż musi się odbyć do ruchomej części maszyny, urządzenie musi być dobrze przytwierdzone (pozycja Sticka jest obojętna)
4. Kalibracja: po montażu wciśnij przycisk "Kalibruj" w dashboard.
- Uwaga! Maszyna podczas kalibracji nie może pracować przez około 3min*

Zdalna Kalibracja STICKa

Zamontuj stabilnie urządzenie do maszyny. Nie uruchamiaj maszyny przez około 3 minuty podczas trwania procesu.

Anuluj

Kalibruj

Zdalna Kalibracja STICKa

Zakończono

Kalibracja pomyślna

Wektor grawitacji 3D został zaktualizowany.

Zamknij

5. Zasięg urządzeń i dodatkowe informacje znajdują się po najechniu na ⓘ



Praca: 18m
Postój: 5h 1m
Przerwa (wyłączona): 6h 39m
Zasięg: Brak sygnału

BatManager Team